

RIELLO

ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ПРОГРЕССИВНЫЕ ИЛИ МОДУЛЯЦИОННЫЕ ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ GAS P/M

Технические характеристики



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Газовые горелки

ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ПРОГРЕССИВНЫЕ ИЛИ МОДУЛЯЦИОННЫЕ

СЕРИЯ GAS P/M



Артикул	Наименование	Мощность кВт
3753831	GAS 8 P/M t.c.	640/1162 – 2210
3753832	GAS 8 P/M t.l.	640/1162 – 2210
3754031	GAS 9 P/M t.c.	870/1744 – 3488
3754032	GAS 9 P/M t.l.	870/1744 – 3488
20014057	GAS 9/2 t.c.*	1000/1750 – 3200
20014058	GAS 9/2 t.l.*	1000/1750 – 3200
3754133	GAS 10 P/M t.c.	1140/2441– 4885
3754134	GAS 10 P/M t.c.	1140/2441– 4885


* - горелка GAS 9/2* является двухступенчатой

Газовые двухступенчатые прогрессивные или модуляционные горелки серии **GAS P/M** разработаны для использования в теплогенераторах различного назначения средней и большой мощности. Возможность работы в модуляционном режиме обеспечивает точное поддержание контролируемого параметра на заданном уровне с высоким КПД во всем диапазоне модуляции. Горелки могут поставляться как с удлиненной головкой (t.l.), так и со стандартной (t.c.). Эта серия горелок состоит из трех типоразмеров мощностью от 640 до 4885 кВт.

Функциональные характеристики

- фронтальный доступ ко всем узлам горелки;
- настройка горелки без снятия с теплогенератора;
- наличие воздушной заслонки, закрывающейся при выключении горелки (предотвращает потери тепла через дымоход теплогенератора);
- наличие газовой дроссельной заслонки управляемой серводвигателем (позволяет использовать с горелкой одноступенчатую газовую рампу или мультиблок);
- наличие подвижной подпорной шайбы (обеспечивает оптимальное смешение газа и воздуха во всем диапазоне работы горелки);
- возможность использования горелки, как в прогрессивном, так и модуляционном режиме работы (при наличии модулятора)(кроме GAS 9/2).

Диаграммы рабочей области

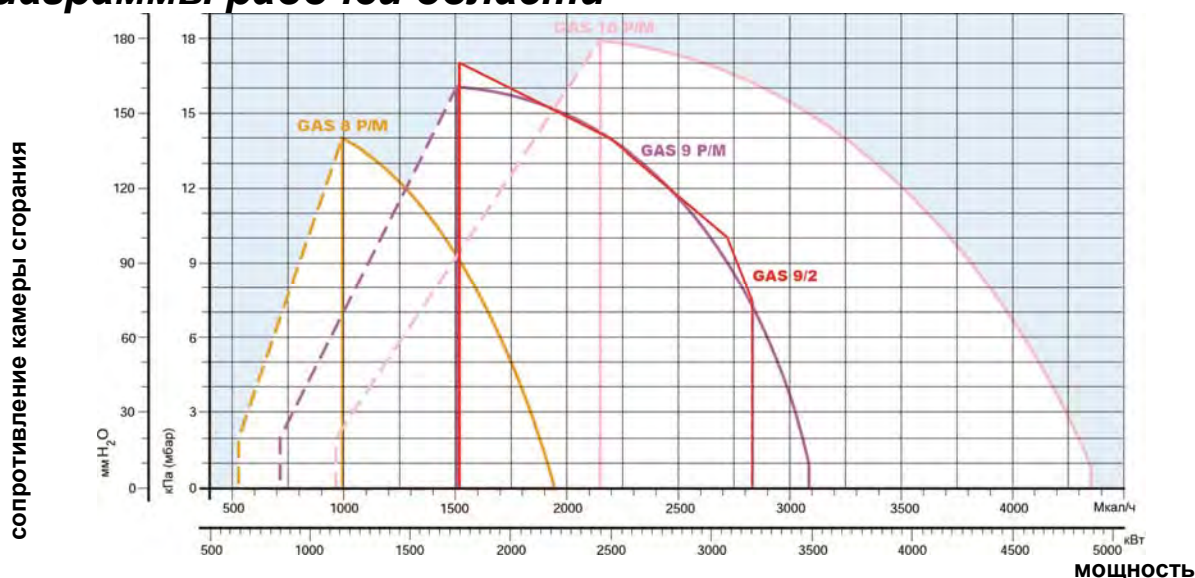

— реальный рабочий диапазон для подбора горелки

- - - - - диапазон модулирования

Испытательные условия

Температура: 20°C

Давление: 1013,5 мбар

Высота над уровнем моря: 0 метров

Технические характеристики

Модель		GAS 8 P/M	GAS 9 P/M	GAS 10 P/M	GAS 9/2
Тип регулирования		Прогрессивный двухступенчатый или модуляционный			двухступенчатый
Диапазон модуляции при максимальной мощности		4 – 1			
Серводвигатель	тип	SQM 10			
	время работы	с 42			
Мощность	кВт	640/1162-2210	870/1744-3488	1140/2441-4885	1000/1750-3200
	Мкал/ч	550/1000-1900	750/1500-3000	980/2100-4200	860/1500-2752
Рабочая температура	°С мин/макс	0 / 40			
Низшая теплотворная способность газа	кВт·ч/нм ³	10			
Плотность газа	кг/нм ³	0,71			
Расход газа	нм ³ /ч	64/116,3-221	87/174,4-348,8	114/244,1-488,5	100/175-320
Вентилятор	Тип	Центробежный с выпуклыми лопастями			
Максимальная температура воздуха	°С	60			
Электропитание	Фазы/Гц/В	3N/50/230-400 (±10%)			
Вспомогательное электропитание	Фазы/Гц/В	1/50/230 (±10%)			
Автомат горения	Тип	LANDIS LFL 1.3333			
Общая электрическая мощность	кВт	5	12	17	12
Степень защиты	IP	40			
Мощность электродвигателя	кВт	4	9,2	15	9,2
Номинальный ток двигателя	А	8,7 - 15	18,3 – 31,7	29,5 – 50,2	17,5-30
Степень защиты двигателя	IP	55			
Трансформатор розжига	V1-V2	230 В – 1x8 кВ			
	I1-I2	1,8А – 30 мА			
Работа		прерывистая (каждые 24 часа по крайней мере одна остановка) -			
Звуковое давление	дБ (А)	85,9	89,4	90	89,4
Выбросы СО	мг/кВт·ч	<60			
Выбросы NO _x	мг/кВт·ч	<170 (1 класс EN 676)			

Базовые условия

Температура: 20°С

Давление: 1013,5 мбар

Высота над уровнем моря: 0 метров

Уровень шума был измерен на расстоянии 1 метра от горелки

Стандартная комплектация

Уплотнительная прокладка для присоединения газовой рампы –1шт.

Крепежные винты – 12 шт.

Кабельные сальники – 4шт.

Удлинитель направляющих – 2шт. (только для моделей с удлиненной головкой)

Теплоизолирующая прокладка –1шт.

Пускатель для электродвигателя –1шт.

Кабельные сальники для пускателя – 4шт.

Инструкция по монтажу и эксплуатации – 1шт.

Спецификация запасных частей –1шт.

Подача газа на горелку


Для регулирования подачи газа во всем диапазоне модулирования на горелках серии **GAS P/M** установлена дроссельная газовая заслонка. Этой заслонкой управляет серводвигатель с эксцентриком с изменяемым профилем. С горелками этой серии используются одноступенчатые мультиблоки и одноступенчатые газовые рампы с блоком контроля герметичности клапанов: **MB DLE 420 CT, MBC 1200 SE 50 CT, MBC 1900 SE 65 FC CT, MBC 3100 SE 80 FC CT, MBC 5000 SE 100 FC CT**. Согласно Европейским нормам, использование блока контроля герметичности является обязательным для горелок мощностью более 1200 кВт. Для соединения газового мультиблока и рампы с горелкой требуется специальный переходник-адаптер. Необходимость использования того или иного адаптера определяется при подборе газовой арматуры к конкретной горелке. Подача газа может осуществляться как с правой, так и с левой стороны от горелки.

Газовый мультиблок MB DLE с блоком контроля герметичности клапанов




- 1 Подающий газопровод
- 2 Запорный газовый кран
- 3 Антивибрационная вставка
- 4 Манометр
- 5 Фильтр
- 6 Стабилизатор давления газа
- 7 Реле минимального давления газа
- 8 Предохранительный электромагнитный клапан
- 9 Регулирующий электромагнитный клапан с функцией плавного открывания
- 10 Прокладка и фланец, входящие в комплект поставки горелки
- 11 Дроссельная заслонка для регулирования подачи газа
- 12 Горелка
- 13 Блок контроля герметичности для клапанов 8-9.
- 14 Переходник газовая рампа – горелка (адаптер)
- 15 Реле максимального давления газа
- P1 Штуцер для замера давления газа на головке горелки
- P2 Штуцер замера давления газа после стабилизатора
- P3 Штуцер замера давления газа перед фильтром
- L Газовая рампа или мультиблок
- L1 Часть, выполняемая монтажной организацией

Газовая рампа MBC 1200 SE (СТ)


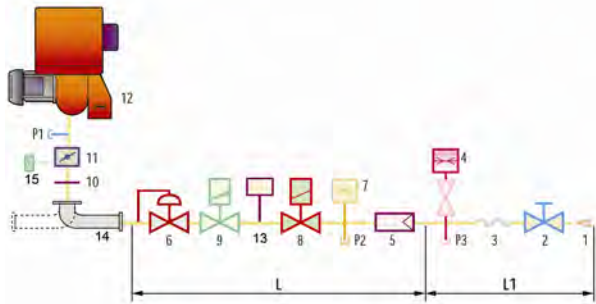




Газовая рампа MBC 1900 – 3100 SE (СТ)

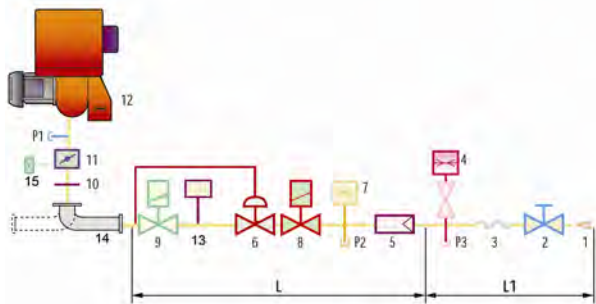

Графики подбора газовых рамп и мультиблоков к горелкам

На графиках показаны минимальные потери давления на горелках для различных газовых рамп и мультиблоков. Для определения минимального давления газа перед газовой рампой или мультиблоком к потерям давления, определенным по графику, необходимо прибавить аэродинамическое сопротивление теплогенератора.

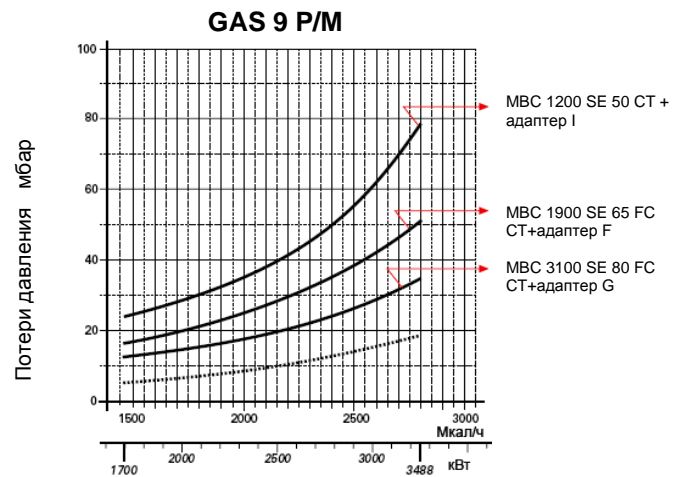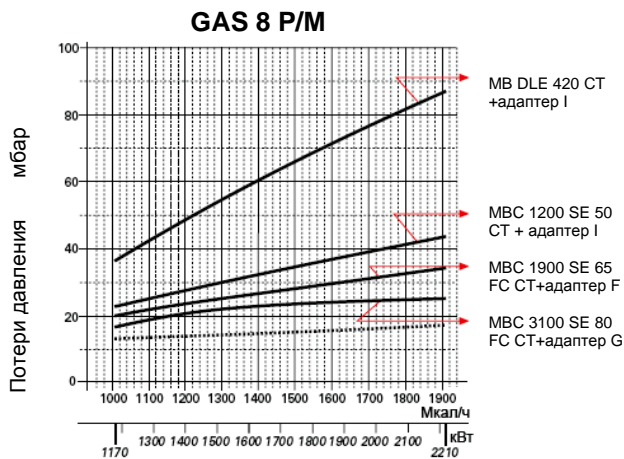

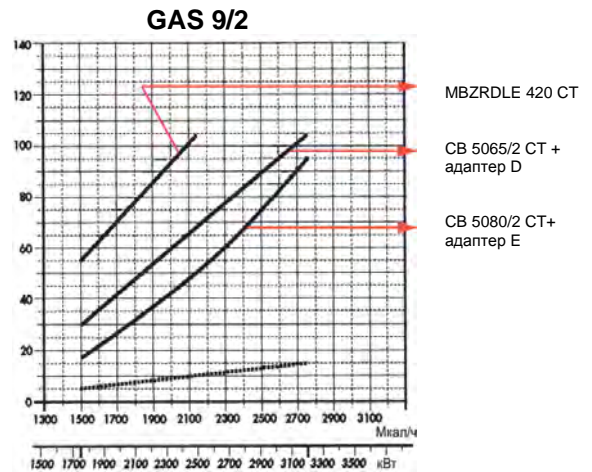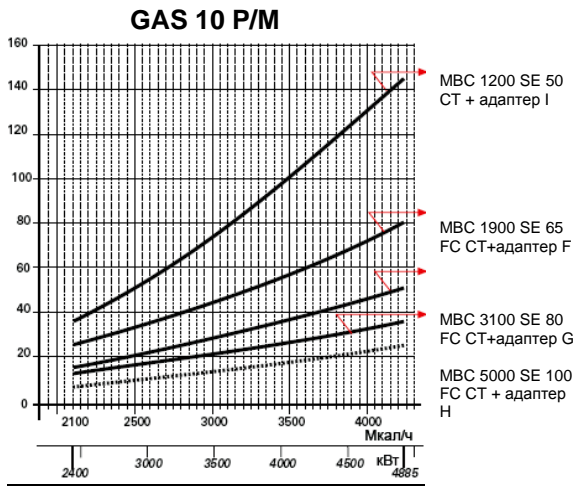


На графиках показана зависимость потери давления на головке горелки и газовой рампе (сплошная линия) и на головке горелки (пунктирная линия) от мощности теплогенератора

Подача воздуха для горения

Регулировка подачи воздуха на горение осуществляется посредством изменения положения воздушной заслонки. Благодаря наличию сервопривода, управляющего одновременно дроссельной газовой заслонкой и воздушной заслонкой, достигается плавное изменение мощности горелки с сохранением оптимального соотношения газ – воздух. При отключении горелки сервопривод полностью закрывает воздушную заслонку.


Размеры факела горелки

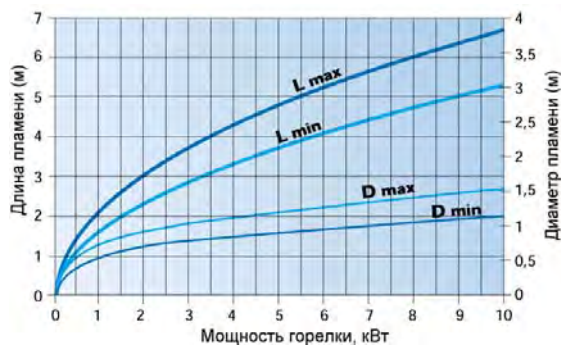

Режим работы горелок


Горелки серии **GAS** могут работать в различных режимах:

Двухступенчатое прогрессивное регулирование

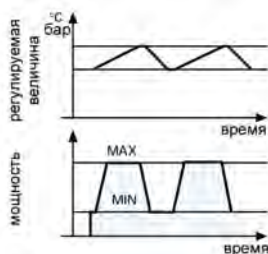


При «двухступенчатом прогрессивном» регулировании, горелка постепенно переходит с одной ступени на другую плавно изменяя мощность между двумя заданными значениями мощности.

Двухступенчатое регулирование GAS 9/2

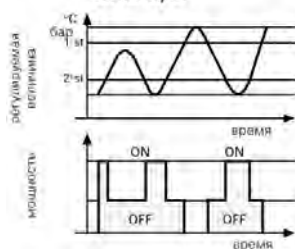

При «двухступенчатом» регулировании, горелка сразу переходит с одной ступени на другую.

Модуляционное регулирование

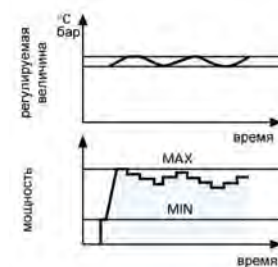


При плавном «модулирующем» регулировании горелка изменяет свою мощность в рамках диапазона модулирования, поддерживая контролируемый параметр (давление или температура) на заданном уровне. Необходимым элементом системы регулирования является датчик (температуры или давления) и электронный ПИД – регулятор (модулятор).

Датчик и модулятор не входят в комплект поставки и заказываются отдельно.


Электрические подключения

Двухступенчатый прогрессивный режим работы (GAS 9/2)

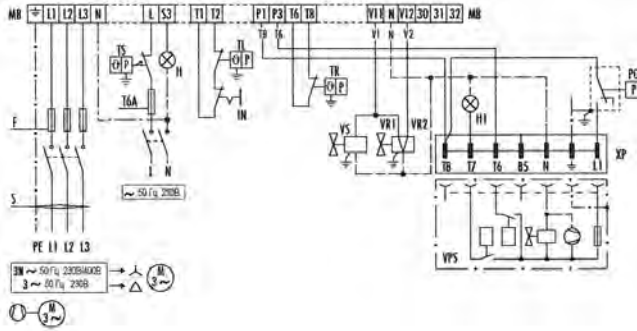


- IN Ручной выключатель
- MB Клеммная колодка горелки
- PG Реле минимального давления газа
- H Световой сигнал об аварийной остановке горелки
- H1 Световой сигнал об аварийной остановке для блока контроля герметичности клапанов
- TR Регулирующий термостат
- TL Предельный термостат
- TS Аварийный термостат
- VR1 Газовый клапан 1-й ступени
- VR2 Газовый клапан 2-й ступени
- VS Предохранительный клапан

Двухступенчатый прогрессивный режим работы GAS 8 P/M – 9 P/M с блоком контроля герметичности клапанов – прямой пуск

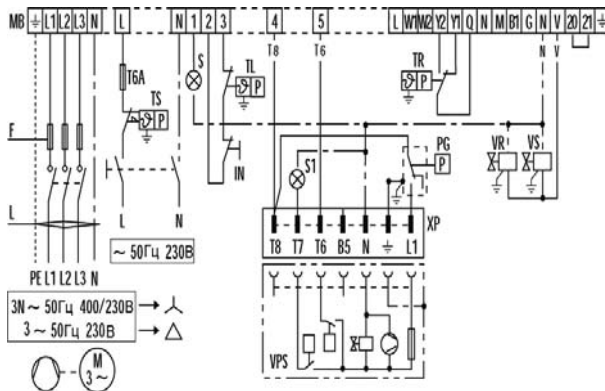


GAS 9 P/M – 10 P/M с блоком контроля герметичности клапанов – пуск звезда треугольник

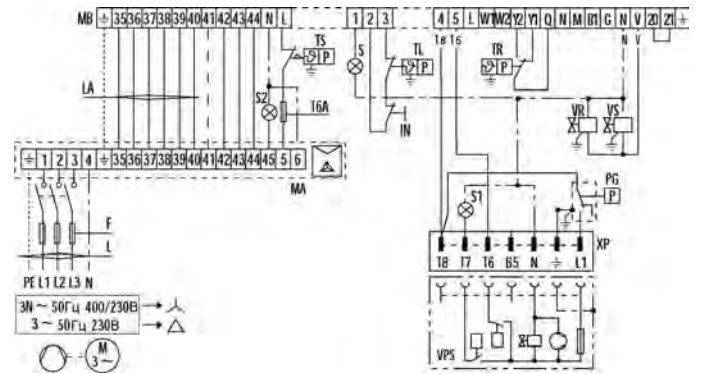

- XP - Разъем для блока контроля герметичности клапанов
- S1 - Световой сигнал об аварийной остановки для блока контроля герметичности клапанов
- IN - Ручной выключатель
- MB- Клеммная колодка горелки
- PG- Реле минимального давления газа
- S - Световой сигнал об аварийной остановке горелки
- TR - Регулирующий термостат
- TL - Предельный термостат

- TS - Предохранительный термостат
- VR - Регулирующий клапан
- VS - Предохранительный клапан
- VPS - Блок контроля герметичности клапанов
- MA - Клеммная колодка пускателя звезда-треугольник
- S2 - Световой сигнал блокировки двигателя
- F Плавкий предохранитель (смотри таблицу)
- L Сечение питающего кабеля (смотри таблицу)

Модуляционный режим работы


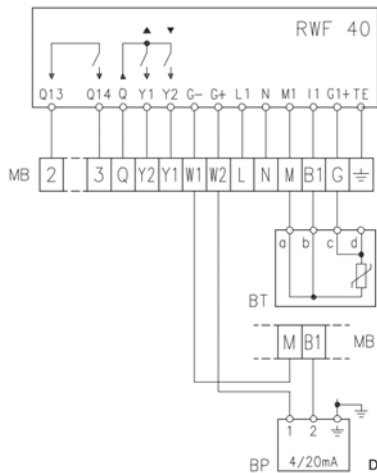


- MB- Клеммная колодка горелки
- BP - Датчик давления
- BT - Датчик температуры
- RWF40 Модулятор

В таблице приведены сечения питающего кабеля и типы плавких предохранителей, которые необходимо использовать с горелками серии **GAS**.


Модель	Трёхфазное подключение – прямой пуск				Трёхфазное подключение – пуск звезда треугольник					
	GAS 8 P/M		GAS 9 P/M		GAS 9 P/M		GAS 10 P/M			
	230B	400B	230B	400B	230B	400B	230B	400B		
F A gG/gL	40	25	50	40	T50	T40	40	25	63	40
L мм ²	4	2,5	6	4	6	4	6	4	10	6
LA мм ²	-	-	-	-	-	-	4	2,5	6	4

Выбросы вредных веществ в атмосферу

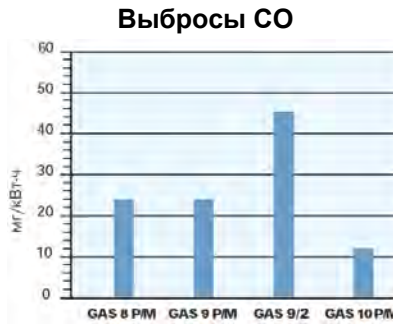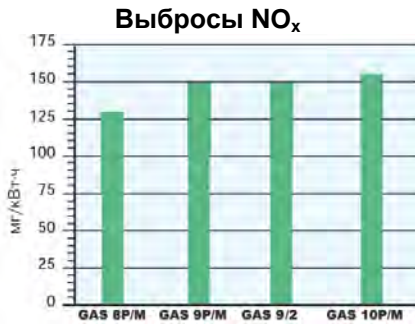


Данные по выбросам NO_x и CO соответствуют 1 классу (по Европейским нормам EN 676).
Данные измерены при работе на максимальной мощности

Габаритные размеры

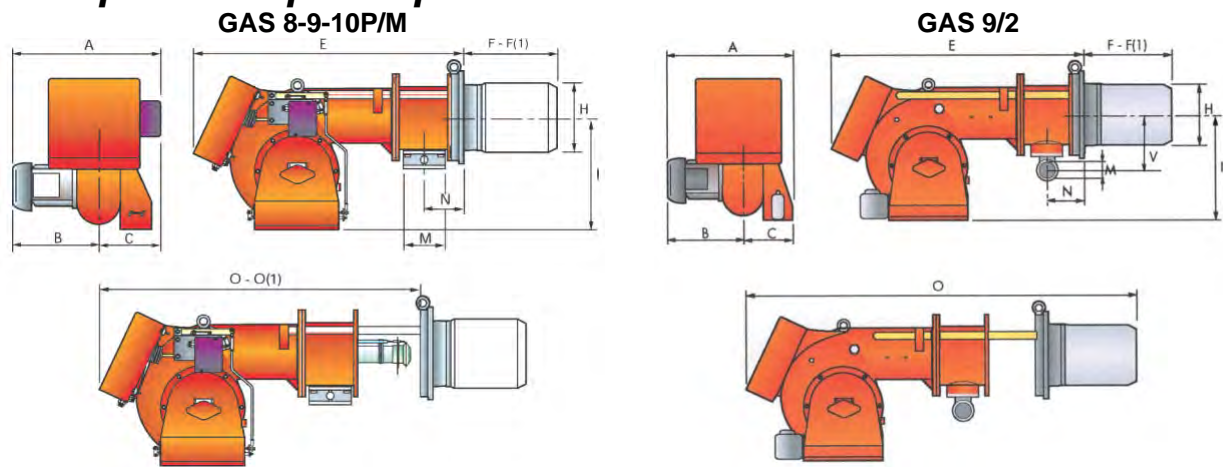


Модель	A	B	C	E	F - F(1)	H	I	M	N	V	O - O(1)
GAS 8 P/M	755	396	359	1090	391 - 501	260	467	DN80	158	-	1541 - 1644
GAS 9 P/M	817	447	370	1200	444 - 574	295	496	DN80	168	-	1627 - 1757
GAS 9/2	780	445	335	1200	444 - 574	295	495	2'	168	210	1627
GAS 10 P/M	917	508	409	1320	476 - 606	336	525	DN80	203	-	1730 - 1860

Фланец для установки горелки на котел

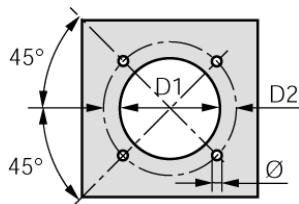

Модель	D1	D2	Ø
GAS 8 P/M	265	368	M16
GAS 9 P/M-9/2	300	368	M18
GAS 10 P/M	350	438	M20

Упаковка

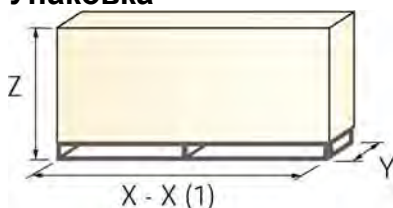

Модель	X - X(1)	Y	Z	кг
GAS 8 P/M	1740	990	950	195
GAS 9 P/M	2040	1180	1125	240
GAS 9/2	1870	850	650	240
GAS 10 P/M	2040	1180	1125	290

(1) Размеры с удлиненной головкой

Дополнительные принадлежности

Ограничительная вставка

При необходимости использования горелки с длиной головки меньше стандартной используются ограничительные вставки.



Ограничительная вставка		
Горелка	Толщина вставки S (мм)	Артикул
GAS 8 P/M	102	3000722
GAS 9 P/M-9/2	130	3000723
GAS 10 P/M	130	3000751

Звукоизолирующий кожух

При необходимости снизить уровень шума от работающей горелки, дополнительно заказывается звукоизолирующий кожух.



Звукоизолирующий кожух						
Горелка	Тип	A (мм)	B (мм)	C (мм)	Среднее снижение шума (дБ)	Артикул
GAS 8 P/M	C4/5	850	160-980	110	10	3010404
GAS 9-10 P/M – 9/2	C7	1255	160-980	110	10	3010376

Блок непрерывной вентиляции


В некоторых технологических процессах возникает необходимость осуществлять подачу воздуха в камеру сгорания теплогенератора непрерывно. Для этого горелку необходимо оснастить блоком непрерывной вентиляции, который обеспечит работу вентилятора, когда горелка находится в режиме ожидания.



Блок непрерывной вентиляции	
Горелка	Артикул
GAS 9/2	3010030

Комплект для работы горелки на сжиженном газе

Для сжигания сжиженного нефтяного газа, существует специальный комплект (устанавливается на головку горелки).



Горелка	Артикул для стандартной головки	Артикул для удлиненной головки
GAS 8 P/M	3000875	3010029
GAS 9 P/M-9/2	3000876	3010028
GAS 10 P/M	3010152	3010153

Принадлежности для работы горелки в модуляционном режиме


Для осуществления модуляционного регулирования, на горелках серии **GAS P/M** необходимо установить модулятор и датчик температуры или давления, которые выбираются в зависимости от назначения теплогенератора.



Модулятор		Датчик		
Тип	Артикул	Тип	Диапазон	Артикул
RWF40	3010211	Температурный PT100	-100 +500°C	3010110
		Давления 4-20мА	0-2,5 бар	3010213
		Давления 4-20мА	0-16 бар	3010214
		Давления 4-20мА	0-25 бар	3090873

Потенциометр для определения положения сервопривода

Трехполюсный потенциометр с диапазоном от 0 до 1000 Ом (0-100%) устанавливается внутри серводвигателя и служит для определения его положения и передачи в виде сигнала на пульт управления.

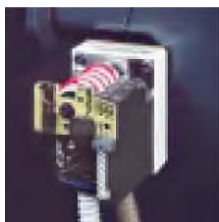

Потенциометр	
Горелка GAS 8-9-10 P/M	Артикул 3010021

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93